



TAURAC HANDLEIDING



SPOT DENVER

PLUS

I3D14503 AUTOTEST/TESTKNOP

PLUS
75K



AUTO
TEST

IP20



•	INHOUD HANDLEIDING
•	Datasheet
•	Accessoires
•	Spacingtabel
•	Veiligheidsinstructies
•	Testprocedure
•	Montagehandleiding

SPOT DENVER

I3D14503

- Vluchtwegverlichting
- Plafondmontage (inbouw)
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop



PRODUCT KENMERKEN

	KENMERK	WAARDE
ID & FUNCTIE	Artikel	I3D14503
	Omschrijving	Spot Denver
	Functie	Vluchtwegverlichting
	Serie	Taurac Plus
PRESTATIES	Effectieve lichtstroom	0 lumen
	Lichtstroom standby	400 lumen
	Kijkafstand	N.v.t.
	Kleurtemperatuur (K)	6000K
	Lichtbron	LED (Light Emitting Diode)
	Branduren	75.000
	Autonomietijd	3 uur
TECHNIEK	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
	Nominale spanning (V)	220 - 240V
	Systeemvermogen	5W
	Type schakeling	Noodschakeling
ACCU	Accu-eigenschap	Lithium-ion (LiFePO4)
	Voltage batterij	3,2V
	Ampère batterij	6000mAh
	Vervangingsbatterij	I3D14503-BAT

	KENMERK	WAARDE
VEILIGHEID	Beschermingsklasse	II
	Beschermingsgraad (IP)	IP20
	Slagvastheid (IK)	IK08
	Nominale omgevingstemp.	0° - 55°C
	Testprocedure	Keuzeschakelaar autotest* / testknop
MONTAGE	Montagewijze	Plafond (inbouw)
	Diameter gat (mm)	75
	Diameter buitenrand (mm)	85
	Hoogte / diepte (mm)	53,4
OVERIGE	Sensortechniek	N.v.t.
	Kleur behuizing (RAL)	RAL9016
	Kleur kap	N.v.t.
	Garantie armatuur	3 jaar
	Accessoires	2 lenzen (gang / open ruimte)

* Via dipswitch instelbaar naar autotest of testknop

SPOT DENVER

I3D14503



PRODUCT ACCESSOIRES



A576

Universele renovatie-
plaat wit




I3D14503-BAT

LiFePO4 32700 3,2V 6,0Ah
incl. behuizing + PL50

SPOT DENVER

I3D14503

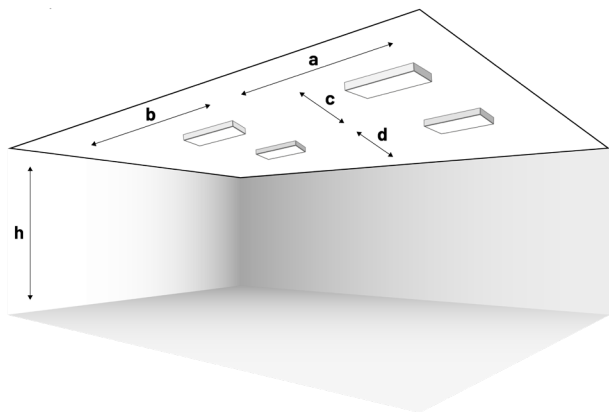


💡	LENS GANG MONTAGEHOOGTE (M)			
h	2,50	3,00	3,50	4,00
a	7,90	8,30	8,70	8,90
b	3,70	3,90	4,10	4,30
c	-	-	-	-
d	-	-	-	-

❶ Overige hoogtes op aanvraag: sales@raca.nl

VERMOGEN	AUTONOMIE	LICHTSTERKTE
4,0 W	3 uur	1 Lux

OPEN RUIMTE LENS

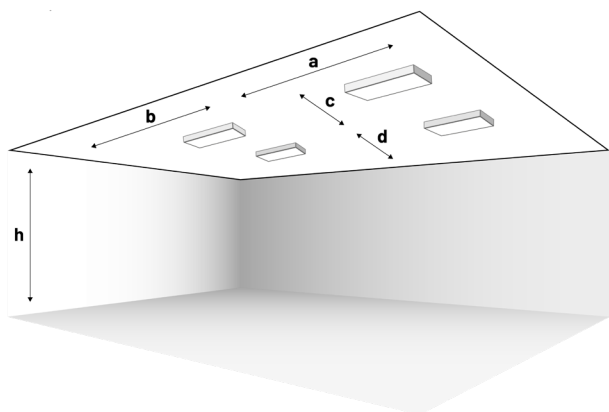

💡	LENS OPEN RUIMTE MONTAGEHOOGTE (M)			
h	2,50	3,00	3,50	4,00
a	12,00	12,90	14,40	15,30
b	5,50	6,20	6,60	6,90
c	12,00	12,90	14,40	15,30
d	5,50	6,20	6,60	6,90

❶ Overige hoogtes op aanvraag: sales@raca.nl

VERMOGEN	AUTONOMIE	LICHTSTERKTE
4,0 W	3 uur	1 Lux

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES VOOR INSTALLATIE

	ELEKTRISCHE VEILIGHEID		VENTILATIE & WARMTEAFVOER
•	Netspanning uitschakelen	•	Voldoende ventilatie rondom armatuur
•	Accupack loskoppelen	•	Ventilatieopeningen vrijhouden
•	Alleen werkzaamheden door bevoegd e-installeur	•	Max. omgevingstemperatuur: 55°C
	GEBRUIK		RECYCLING
•	LED-lichtbron niet vervangbaar	•	Armaturen en batterijen milieuvriendelijk afvoeren
•	Alleen originele LiFePO4-accu gebruiken		
•	Beschadigde kabels; alleen vervangen door gekwalificeerd personeel		

 Onjuist gebruik kan leiden tot letsel, schade of verminderde levensduur.

TOELICHTING VEILIGHEIDSMATREGELEN

	ELEKTRISCHE VEILIGHEID
•	Werkzaamheden aan het armatuur mogen uitsluitend worden uitgevoerd wanneer het volledig spanningsloos is gemaakt. Dit houdt in dat zowel de netspanning als het accupack worden losgekoppeld. Het niet naleven hiervan kan leiden tot elektrische schokken of ernstig letsel. Elektrotechnische werkzaamheden dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door daartoe bevoegd en deskundig personeel.
	VENTILATIE & WARMTEAFVOER
•	Tijdens normaal gebruik genereert het noodverlichtingsarmatuur warmte. Onvoldoende ventilatie of het blokkeren van ventilatieopeningen kan leiden tot oververhitting, waardoor de prestaties verminderen en de levensduur van het product wordt verkort. Zorg daarom altijd voor voldoende vrije ruimte rondom het armatuur.
	KABELS EN COMPONENTEN
•	Beschadigde kabels en snoeren vormen een veiligheidsrisico en mogen uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerd personeel. De led-lichtbron is geïntegreerd in het armatuur en is niet door de gebruiker vervangbaar. Bij storingen dient contact te worden opgenomen met Taurac of een erkend e-installeur.
	ACCU & OMGEVINGSTEMPERATUUR
•	Het armatuur is ontworpen voor gebruik met een specifieke LiFePO4-accu. Het gebruik van een ander type accu kan leiden tot storingen, schade of onveilige situaties. Het armatuur is uitsluitend geschikt voor toepassing in binnenruimten met een omgevingstemperatuur tussen 0 en 55 °C.
	RECYCLING
•	Noodverlichtingsarmaturen en batterijen bevatten materialen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Defecte onderdelen dienen daarom op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving.

TESTPROCEDURE

LEES VOOR INSTALLATIE

⌚	AUTOMATISCHE ZELFTEST
❶	Het armatuur voert automatisch zelftests uit om de correcte werking van de noodverlichting te controleren.
▶	Eerste inschakeling: automatische zelftest
▶	Na 24 uur opladen: automatische 3-uurs duurtest
▶	Periodiek:
	• Functietest: ± elke 4 weken
	• Duurtest: ± elke 52 weken

LED-INDICATOR STATUS			
Testknop		LED-indicator	Status
●	Groen	Brandt continu	Netvoeding / geen fout
●	Groen	Knippert traag	Functietest (2 min)
●	Groen	Knippert snel	Duurtest (2 uur)
●	Rood	Knippert 1x	Accu foutmelding
● ●	Rood	Knippert 2x	LED foutmelding
● ● ●	Rood	Knippert 3x	Test foutmelding

⌚	FUNCTIETEST
❶	Een functietest simuleert een spanningsuitval en controleert de werking van de noodlichtbron via de accuvoeding.
▶	Duur: ca. 2 minuten
▶	LED tijdens test: traag groen knipperend
▶	Storing: rood knipperend

FUNCTIES TESTKNOP		
Testknop	LED-indicator	Status
1 sec. indrukken	Uit	Noodmodus (1 sec.)
5 sec. indrukken	Knippert traag groen	Functietest (2 min)
7 sec. indrukken	Knippert snel groen	Duurtest (2 uur)
10 sec. indrukken	Brandt continu groen	Test beëindigen


⌚	DUURTEST (NOMINALE BEDRIJFSDUUR)
❶	Een duurtest simuleert een volledige spanningsuitval en controleert de werking van de noodlichtbron gedurende de nominale accuduur.
▶	LED tijdens test: snel groen knipperend
▶	Storing: rood knipperend
▶	Voorwaarde: accu moet volledig zijn opgeladen

⚠ Bij storing: neem contact op met Taurac of een erkende e-installeur

SPOT DENVER

I3D14503

- Vluchtwegverlichting
- Plafondmontage
- Lithium-ion (LiFePO4)
- Autotest / testknop

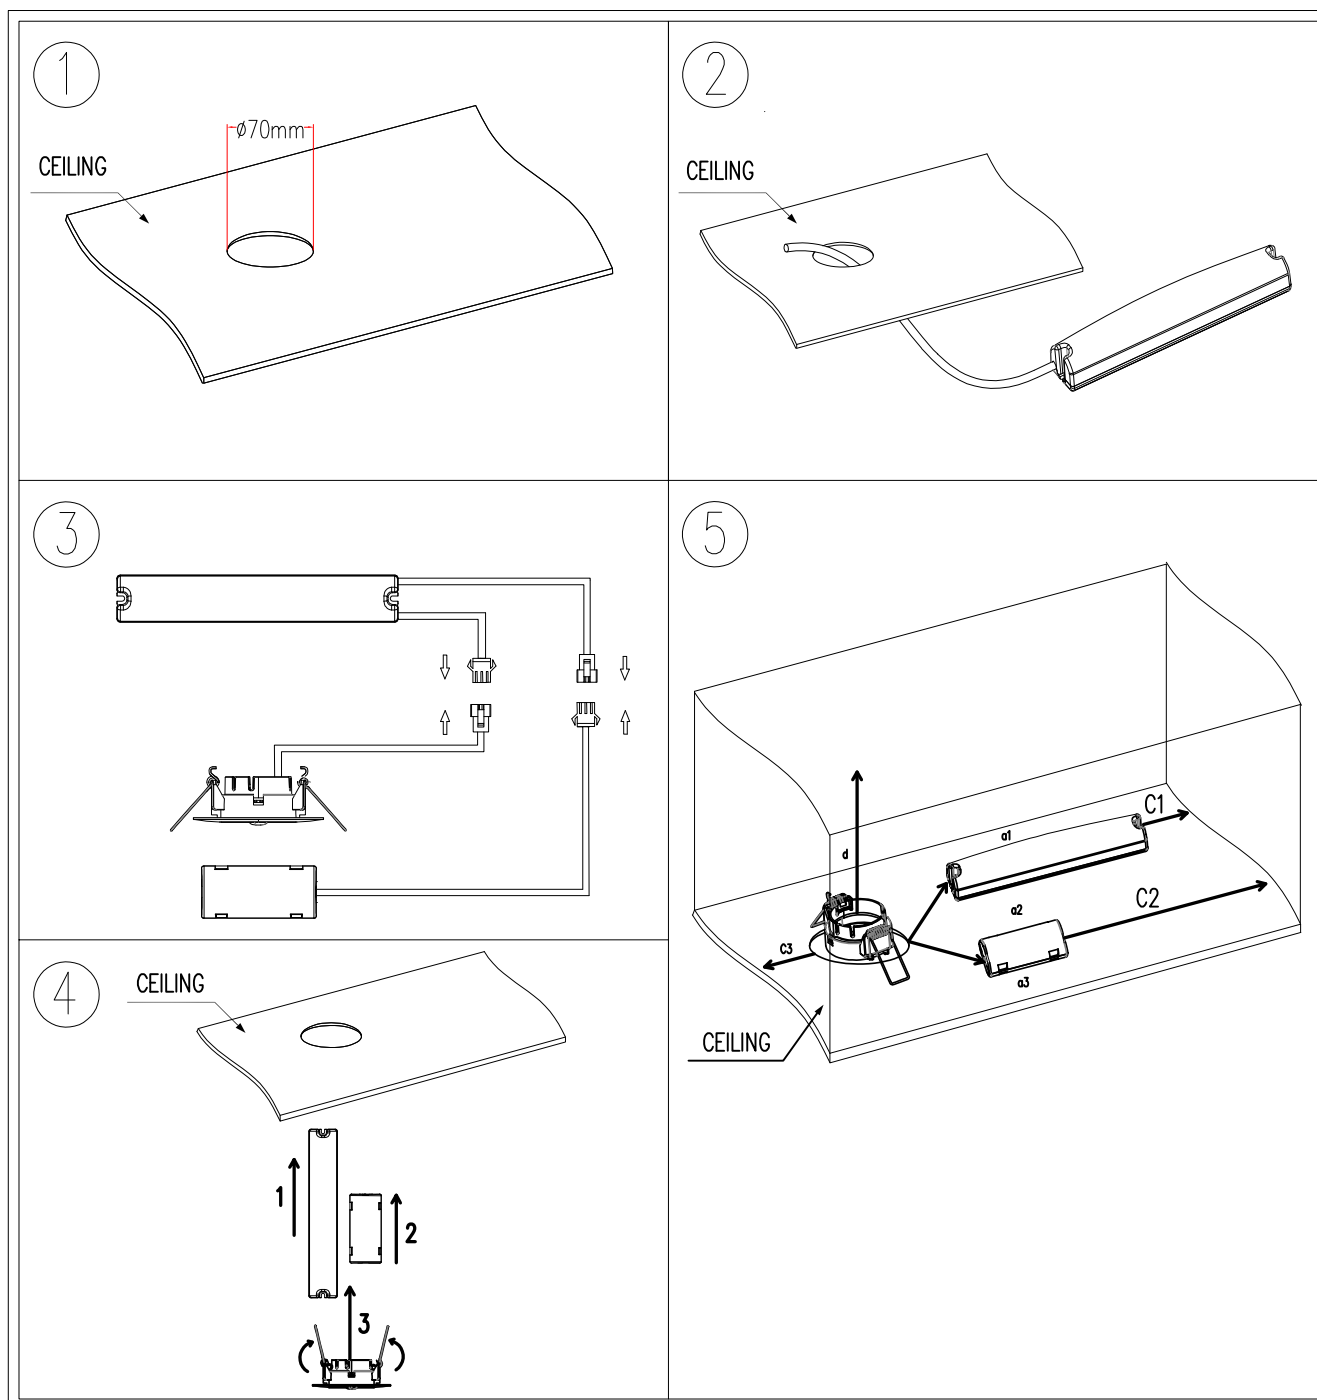

SPOT DENVER

I3D14503

- Vluchtwegverlichting
- Plafondmontage
- Lithium-ion (LiFeP04)
- Autotest / testknop

⚡	INSTRUCTIES KEUZESCHAKELAAR
⚠	Let op dat de schakelaarpositie is ingesteld vóór installatie
▶	ON = testknop
▶	1 = automatische zelftest

